

Aan de slag

Teclas programáveis - Todas as 6 teclas são programáveis.

Funções por defeito:

-  1: OPSLAAN - Voor het opslaan van nummers
-  2: WIS - Voor het wissen van nummers
-  3: BESTAND - Kan maximaal 200 nummers laten zien
-  4: OPROEP LIJST - Toegang tot de laatste 200 ontvangen oproepen.
-  5: DOORVERBINDT - Verbindt het bestaande gesprek
-  6: CONFERENTIE - Starten van een conferentie


As teclas de GUARDAR e APAGAR devem ser desbloqueadas pelo Administrador do Sistema antes de poderem ser alteradas.

Verbreek:
Beëindigt het actieve gesprek

Optie :
Services en instellingen

Wacht:
Zet een oproep in de wacht. Om een oproep in de wacht terug te nemen druk op de lijtoets waarvan de led knippert

Herhalen:
Toegang te krijgen tot de lijst met laatst gekozen nummers. Druk twee keer om het laatst gekozen nummer te herhalen

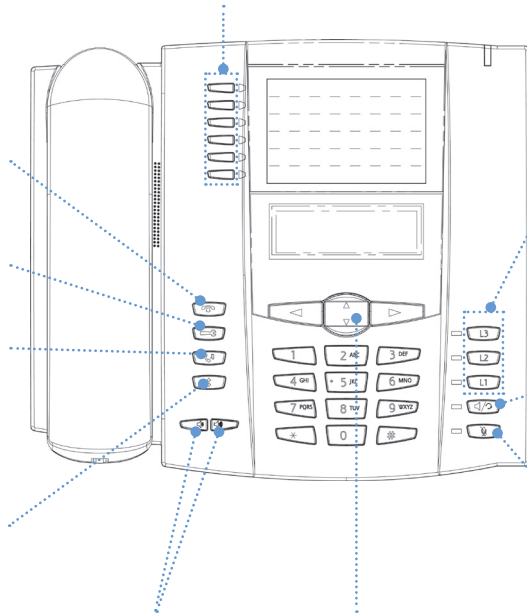

Volume:
Om het volume van de hoorn headset, en luidspreker in te stellen

Navigatie toets:
▼▲ maakt het mogelijk om door het menu en berichten op het scherm te scrollen.
◀▶ laat verschillende lijn/oproep statussen zien. In de optielijst met deze toets de huidige optie kunt kiezen of verlaten.

Tijdens het wijzigen van opties:
◀ wist het karakter;
▶ stelt de optie in

Lijn/oproepstatus toets:
Verbindt je met een lijn of oproep. Er kunnen extra lijnen aan de bovenste programmeerbare toetsen toegevoegd worden

Luidspreker:
voor hands free of headset gebruik (zie audio instellingen)

Demp:
Schakelt het geluid van de hoorn, headset, of luidspreker uit

Een gesprek starten

1. Neem de hoorn van de haak, druk op een **Lijn** of  toets.
2. Kies het nummer met het numerieke toetsenbord.

Een gesprek beantwoorden

Neem de hoorn van de haak om te beantwoorden of druk op de **Lijn** of  toets voor hands free gebruik.

Een gesprek beëindigen

Leg de hoorn op de haak of druk op de **Verbreek** toets.

Nummer herhalen

Druk twee keer op de  toets om het laatst gekozen nummer te herhalen druk een keer op de toets om toegang te krijgen tot de lijst met laatst gekozen nummers. Met de ▼▲ kun je door de lijst bladeren.

Gesprek dempen

Druk op de  toets om de hoorn, headset, of luidspreker te dempen.

Uitgebreid gesprek afhandeling

Gesprek in de wacht zetten en terug nemen

1. Om een gesprek in de wacht te zetten, druk je tijdens het gesprek op de  toets.
2. Om een gesprek terug te nemen druk je weer op de  toets of op de **Lijn** toets waarop het gesprek in de wacht staat.

Gesprek doorverbinden

1. Druk op de **Doorverb.** toets, het huidige gesprek wordt in de wacht gezet.
2. Kies het nummer, of de persoon, met wie je het gesprek wilt doorverbinden.
3. Om het gesprek door te verbinden, voordat de gebelde persoon antwoordt, druk je op de **Doorverb.** toets voordat er wordt opgenomen.
4. Of, wacht tot er wordt opgenomen voordat je nog een keer op de **Doorverb.** toets drukt.

Conferentie met 3 personen

1. Druk tijdens het gesprek op de **Conferentie** toets.
2. Kies de persoon die aan de conferentie moet deelnemen of druk op de **Lijn** toets waarop de andere persoon in de wacht staat.
3. Druk, als deze persoon opneemt nog een keer op de **Conferentie** toets om de conferenties tot stand te brengen.

Gesprek omleiden

Je kunt je toestel op verschillende manieren omleiden: Direct, bij bezet en bij niet beantwoorden. Het systeem ondersteunt nog meerdere configuratie mogelijkheden. Lees hiervoor de gebruikershandleiding of vraag het aan de systeembeheerder.

Een oproep negeren

Druk, als de bel over gaat, op de  toets zonder de hoorn op te nemen om het gesprek direct door te sturen naar de voice mail.*

Andere faciliteiten

Oproep lijst

1. Druk op de **Oproep lijst** toets. Druk ▼ en ▲ om door de lijst te bladeren.
2. Om het getoonde nummer te kiezen neem je de hoorn op of druk je op de  of **Lijn** toets.
3. Druk op de **Oproep lijst** toets om te annuleren.

Snel kiezen

Een snelkies toets aanmaken

Houdt een programmeerbare toets of een numerieke toets ingedrukt voer dan de naam en nummer van de contactpersoon in.

Of druk op de  toets en ga naar *Preferences->Speed Dial Edit*.

Notitie: Programmeerbare toetsen 1 & 2, OPSLAAN en WIS toetsen moeten door de systeem beheerder eerst vrij gegeven worden voor dat men ze kan wijzigen.

Een snelkies toets gebruiken

Om een contactpersoon te bellen druk op de des betreffende programmeerbare toets of houdt de numerieke toets 3 seconden ingedrukt.

Een snelkies toets wijzigen

1. Druk op de  toets en ga naar *Preferences->Speed Dial Edit*.
2. Selecteer de programmeerbare toets of numerieke toets waaronder de snelkies toets geprogrammeerd is.

Voice Mail *

1. Druk op de **Voice Mail*** toets welke door de systeem beheerder is aangemaakt.
2. Druk op de  toets om te wisselen tussen audio via luidspreker, hoorn en headset (indien van toepassing).

Voor meer informatie kunt u de handleiding van het toestel gebruiken welke beschikbaar is op de volgende locatie: www.aastratelecom.com

Toestel Vergrendelen/ontgrendelen

Het toestel kan vergrendeld worden om misbruik te voorkomen

1. Druk op de  toets.
 2. Selecteer **Toestel vergrendelen** en druk op **Enter**.
 3. Druk de ► om het toestel te vergrendelen.
 4. "Toestel vergrendeld" verschijnt op het display.
- Alleen nummers welke als Noodnummer zijn gedefinieerd kunnen gebeld worden als het toestel vergrendeld is.

Toestel ontgrendelen

1. Druk op de  toets.
2. Voer het gebruikers wachtwoord in (standaard: 22222) en druk op **Enter**.
3. Het toestel wordt ontgrendeld.

Persoonlijke toestel instellingen

Volume instellen

Druk tijdens het gesprek op de  toetsen om het volume van de hoorn headset, en luidspreker in te stellen. Het in rust toestand indrukken van deze toets stelt het belsignaal volume in.

Om het volume niveau van de Headset microfoon in te stellen:

1. Druk op de  toets en selecteer *Preferences -> Set Audio -> Audio Mode-> Headset Mic Volume*.
2. Gebruik ▼▲ om laag, Middel of Hoog te selecteren (Standaard: Middel).
3. Druk op **Set**.

Bel tonen

Om verschillen de bel tonen te selecteren

1. Druk op de  toets en selecteer *Preferences -> Tones -> Ring Tone*.
2. Selecteer de juiste bel toon (Toon 1 tot Toon 5, of stil).

Het gebruiker wachtwoord wijzigen

Neem hiervoor contact op met de systeem beheerder.

Extra Instellingen*

Via de Web interface van het toestel kunnen er persoonlijke opties ingesteld worden. Neem hiervoor contact op met de systeem beheerder.

* Optionele functie welke door de systeembeheerder geconfigureerd moet worden. Gegevens en menuopties kunnen variëren. De functie kan anders werken, neem hiervoor contact op met de systeem beheerder.